


OWL-ASOPシリーズ取扱説明書

この度は弊社製品をご購入頂き誠にありがとうございました。本製品を正しくお使い頂く為、ご使用前に必ず本説明書をご確認ください。

1. 仕様 材質：アルミニウム
 ベイ数：5.25" ベイ×4, 3.5" FDDベイ×2, 3.5" HDDベイ×4
 対応M/B：ATX標準マザーボード（奥行き244mm迄）
 対応電源：ATX標準電源（ATXフォームファクター）
 付属品 ネジセット一式、スペーサー一式、本説明書
 詳細は下記の通りです。



HDD 固定用
通しネジ




CD,FDD 固定用
ミリネジ



M/B 固定用
インチネジ




P4プラグ固定用
インチネジ




電源ユニット
固定用インチネジ



M/B 用
スペーサー



サイドパネル
ロックパーツ



結束バンド

【注意】製品ロットにより一部変更がある場合があります。

3. サイドパネルの取外し



サイドパネル背面のローレットネジを取外します。



4. フロントパネルの取外し



フロントパネルの下部に手を掛けて手前に引っ張ります。



【注意】パネルを引き過ぎると固定ピンが折れてしまう場合がありますのでご注意ください。また、シリーズによりフロントパネルの形状が違いますので予めご了承下さい。

5. 5.25" ドライブの取り付け

本ケースでは5.25" ベイにCD-ROM、DVD-ROM等のドライブを取り付ける事が可能です。



5.25" ベイのメクラ板を外します。



ドライブを水平に保ちながらベイにセットします。



ドライブのフロントベゼル位置を調整しながらミリネジで固定する。

【注意】ドライブを取りつける場合は事前に「マスター／スレーブ」の設定を行っておきます。

6. 3.5" ベイドライブの取り付け



3.5" ベイのメクラ板を外します。

7. 3.5" HDDの取り付け



ハードディスクをベイに差し込みます。

8. マザーボードの取り付け

本ケースで使用可能なマザーボードはATX規格の標準サイズ（305×244）迄のボードになります。



背面のマザーボードベースを固定しているネジを取外します。



I/Oパネルの必要な部分をマザーボードのI/Oポートに合わせて切り抜きます。



I/Oポートが正しくセットされている事を確認します。





ドライブを水平に保ちながら取り付けます。




専用の固定ネジ(通しネジ)で側面を固定します。




取外したベースにスペーサー(マウントナット)を取り付けます。余分なスペーサーは故障の原因になりますので絶対に取り付けないでください。

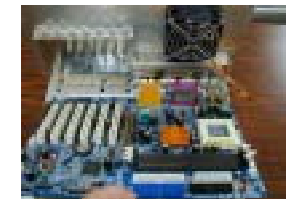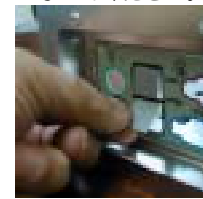

I/Oポートを差し込むようにベースに乗せます。

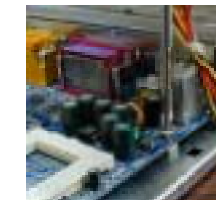

マザーボードを付属のインチネジで固定します。

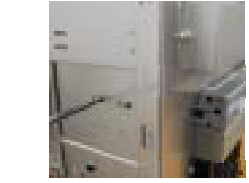

フロントベゼルの位置を確認しながらミリネジで固定します。

【注意】取り付け前にドライブの「マスター／スレーブ」の設定を行っておきます。また、防振ゴムを通して固定しますので取り付けに十分ご注意ください。



システムケーブルをコネクター部分で外します。

各種ケーブルを接続します。



パワーLED
緑色：＋
白色：－



スピーカー
赤色：＋
黒色：－



パワースイッチ
極性無し



HDD LED
橙色：＋
白色：－



リセットスイッチ
極性無し



ケーブルをセットします。



ベースをケースにセットします。



ベースをローレットネジで
固定します。

9. 電源ユニットの取り付け

本製品では電源ユニット搭載モデルと電源無しモデルがあります。電源無しモデルの場合、下記手順に従って電源ユニットを取り付けて下さい。搭載できる電源はATX規格の電源ユニットになります。



電源ユニットを向きに注意して
ケースにセットします。



ケース付属のインチネジで
電源を固定します。

10. ファンフィルターの取外し


本ケースのフロントベゼル内部にファンフィルターが装備されており、冷却効率を保つ為に定期的なクリーニングを実施して下さい。



フロントベゼルを取外します。



ツメの部分を内側に押します。

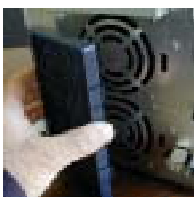

ロックが外れてフィルターが
取外せます。

11. その他



バスケーブルタイプ
・電源からのコネクタへ
接続します。
3ピンタイプ
・M/B上のファンコネクタへ
接続します。

ケースに搭載されているファンは
各コネクタへ接続します。
無い場合は未接続の状態になります。



ファンコントロール
前面に装備されているデュアルファンの回転数を
制御します。

【注意】
フロントベゼル内部に
有ります



本ケースの背面には内部から外部にケーブルを引き出す為の
専用の取り付けホールが用意されています。
IEEE1394ケーブルやUSBケーブルを外部に引き出す時に
使用します。
フロントアクセスポートのIEEE1394ケーブルは、このホールを通して
IEEE1394ポートに接続します。



本ケースでは2ポートの
USB延長ポートを装備して
います。
VCC 電源を供給します
DATA- データの－信号
DATA+ データの＋信号
GND グランド信号

【注意】
使用するマザーボードによって
信号ピンの名称が違いますので
マザーボードのマニュアルを
必ず参照して下さい。

保証書

1. 保証について

保証書は記載内容を確認の上、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。無償修理規定に従った内容で無償修理いたします。保証期間経過後の修理に関しましては有償修理となります。

また、初期不良に関しましてはご購入後2週間迄となっております

*データ等の保証に関しましては、当社では一切行っておりません。

*本保証書は該当製品のための保証となります、システムと運動した場合の動作を全て保証する物では有りません。

2. 無償修理規定

正しい使用方法に従った上で装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り無償修理が適用されます。また、適用範囲は装置及び装置の付属品までとなります。

保証期間内であっても次の各項に該当する場合は有償修理となります。

- 使用上の誤り及び当社以外での修理、調整、改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の落下、不適当な取付など、不当な取り扱いによる故障及び損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- 故障の原因が本製品以外（ユーザーシステムなど）にあって、それを点検修理した場合。
- 本製品は一般パーソナルユース向けの製品です。業務等での使用に関しましてはいかなる保証も致しかねます。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に購入年月日・お客様名・販売店名の記載が無い場合。
- 本保証書に記入された事項を許可無く書き換えた場合。

型名／シリアルナンバー		OWL－ASOPシリーズ	
お買い上げ年月日		年	月 日
保 証 期 間		お買い上げ日より1年間	
保 証 対 象		本 体	
お 客 様	ご 氏 名		
	ご 住 所	〒	
	電話番号	TEL	
販 売 店	印		

本書は、本記載内容で無償修理させていただくことをお約束するものです。

万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示の上お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

本保証書に販売店名、捺印が無い場合はご購入時のレシートで代用可能ですので保証書とレシートは大切に保管して下さい。

株式会社オウルテック サポートセンター

〒243-0433 神奈川県海老名市河原口615厚木ビル2F

電話：046-236-3522 FAX：046-236-3521

サポート時間：平日 10:00～12:00・13:00～18:00(土、日、祝祭日を除く)